

SIN POLVO
SIN BRUMA
SIN SOPLADORA
1 SOLO ROCIADO



Instalación

1. Esparza la arena



Espárzala con un escoba de cerda dura. Asegúrese de que la arena rellene las juntas por completo. (No utilice otros materiales en las juntas).

2. Apisone la arena




Apisone la arena en las juntas usando un compactador con plato vibratorio con una almohadilla de goma. Llene las juntas hasta 1/8 de pulgada por debajo del borde. Repita los pasos 1 y 2 para garantizar que las juntas queden rellenas por completo.

3. Barra el exceso



Barra el exceso de arena, primero con un escobillón de cerda dura y luego con uno de cerda suave. Deje la arena a una altura de 1/8 de pulgada por debajo del borde.

4. Active con agua

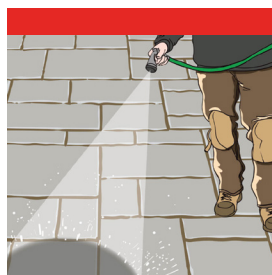

Activar la arena aplicando riego una sección de 50 pies cuadrados durante 1 minuto comenzando en el punto más bajo. Una vez que se hayan activado todas las secciones, enjuague los restos.