



BORDURE GATOR XTREME EDGE

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 26/10/2020

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour: 26 octobre 2020
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-855-847-7767** ou le (450) 624-1611 pour le Canada

Description: La bordure **GATOR XTREME EDGE**, l'ultime bordure qui est renforcée de fibres et modifiée au polymère qui, créant ainsi une solution structurale solide et économique pour tout projet de pavage. La bordure **GATOR XTREME EDGE** peut être utilisée sur une multitude d'applications telles que: une fondation traditionnelle, perméable, Gator Base ou de recouvrement utilisant des pavés et des dalles de béton, des pierres reconstituées ou naturelles. La bordure **GATOR XTREME EDGE** offre un soutien latéral continu et permanent.

Idéal pour:

- Applications traditionnelles ou perméables
- Applications de recouvrement et Gator Base
- Applications pédestres et véhiculaires
- Applications de pavés et dalles de béton, de pierres reconstituées ou naturelles

Caractéristiques:

- Ajout de polymères de haute performance optimisant les forces de compression
- Renforcé de filaments en microfibres 3D
- Formulé pour une meilleure maniabilité
- Matrice de soutien latéral continu
- Résistant au gel et au dégel


Bordure XTreme Edge

vs Mélange à Béton:

- **2X** plus résistant
- **2X** plus rapide pour le temps de prise
- Plus flexible
- Installation plus simple et plus rapide

Entreposage: Entreposer à l'extérieur dans un endroit couvert, protégé de la pluie et de la neige ou entreposer à l'intérieur dans un endroit bien ventilé à des températures allant de -40 à 104°F (-40 à 40°C). Les palettes de sacs de bordure **GATOR XTREME EDGE** peuvent être empilés en double pour l'entreposage, mais pas pendant le transport.

DIAGRAMMES D'APPLICATIONS

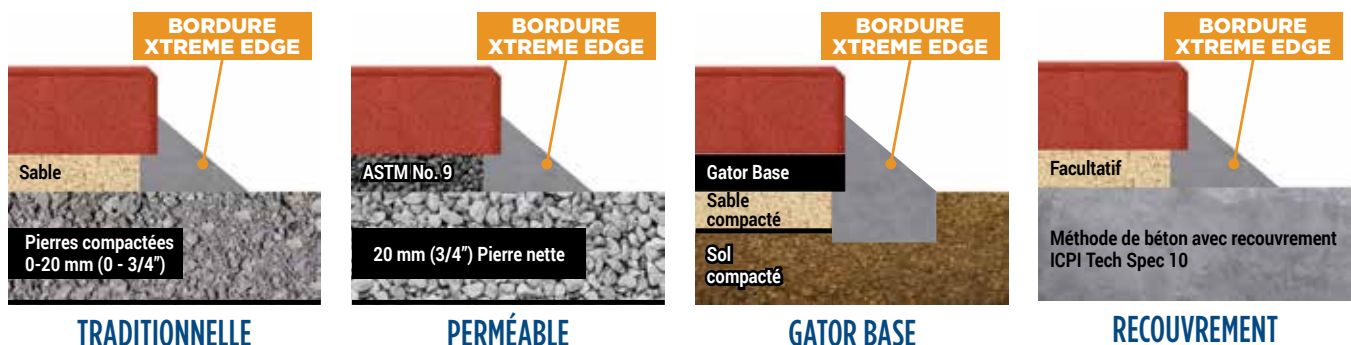

Reportez-vous à la fiche technique 10 (Tech Spec 10) pour la préparation de la fondation.



BORDURE GATOR XTREME EDGE

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 26/10/2020

ÉTAPES D'INSTALLATION

Avant la pose de la bordure **GATOR XTREME EDGE**, consultez la [fiche technique \(FT\)](#) la plus récente du produit, accessible depuis le site AllianceGator.com. Les pavés et les dalles de béton, les pierres reconstituées ou naturelles doivent être installés conformément aux [spécifications techniques \(Tech Spec. 2 et Tech Spec. 10\) de l'ICPI](#) et aux meilleures pratiques établies par l'industrie pour la base, le lit de pose et le drainage d'un projet de pavage.

ÉTAPE 1 RETIRER L'EXCÉDENT DU LIT DE POSE

Retirez tout excès de sable/agrégat servant de lit de pose le long du projet pavé. La bordure **GATOR XTREME EDGE** reposera sur une base structurale solide. Pour une installation de Gator Base, coupez celle-ci le long du revêtement pavé, retirez tous les matériaux servant de lit de pose et excavez une zone d'environ 10 cm (4 po) de largeur sur 25 mm (1 po) de profondeur dans le sol naturel le long du projet pavé.

ÉTAPE 2 MÉLANGER LA BORDURE GATOR XTREME EDGE

Mélangez 1,9 litre d'eau avec un sac (22,7 kg/50 lb) de bordure **GATOR XTREME EDGE** jusqu'à obtenir un mélange homogène.

ÉTAPE 3 ÉPANDRE UNE TRUELLÉE DE BORDURE GATOR XTREME EDGE À UN ANGLE DE 30°

Créez une cale triangulaire de bordure **GATOR XTREME EDGE** contre le côté des pavés, des dalles de béton ou de pierres reconstituées ou naturelles. À l'aide d'une truelle, épandre environ 10 cm (4 po) de largeur du mélange bordure **GATOR XTREME EDGE** à un angle de 30° sur la fondation ou le sol naturelle pour une application Gator Base. Remplissez tout espace vide créé par le retrait du lit de pose. Assurez-vous que la bordure **GATOR XTREME EDGE** recouvre au moins 25 mm (1 po) du côté vertical du pavé ou la moitié de la hauteur du matériau de finition utilisé.

ÉTAPE 4 COMPACTION DE LA SURFACE PAVÉE

La compaction finale de la surface pavée, peut avoir lieu pendant le temps de prise de la bordure **GATOR XTREME EDGE**.